


# Matadorvægge

*Drifts og vedligeholdelses  
vejledning*

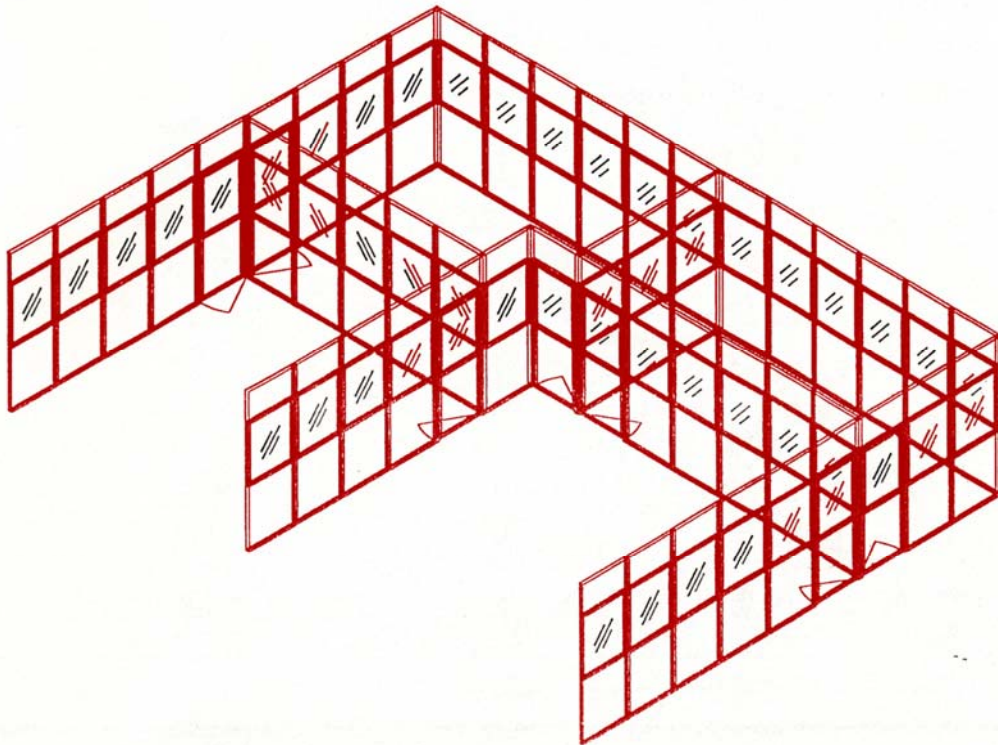

## VÆGGE

### ***Malede flader***

Se vedlagte information om "Vedligeholdelse af pulvermalede facader" fra Jotun Danmark A/S.

I tilfælde af alvorlige skader på malingen vil det p.g.a. MATADOR vægsystemets fleksible konstruktion ofte være lettere og billigere at udskifte den beskadigede komponent end at udføre reparation.

### ***Glas***

Til selve pudsningsen anvendes med fordel håndvarmt vand tilsat 1-2 cl. salmiakspiritus til en spand vand. Brug ikke sulfomiddel, der ofte efterlader striber. Er der kommet malerstænk på glasset, kan disse normalt fjernes med opløsningsmiddel eller barberblad. Brug ikke ståluld.

### ***Acrylvinduer***

Acryl (polymethylmethacrylat, PMMA) udmærker sig ved at være meget slagfast og har en god lysgennemgang.

En ulempe er, at acrylen ikke er særlig ridsefast.

Det er derfor vigtigt altid at anvende en blød svamp, bomuldsklud eller lignende ved pudsningsen. Rengøring foretages med varmt sæbevand. Rengøringen afsluttes med en afvaskning med rent vand. Brug aldrig barberblade, knive eller lignende i forbindelse med rengøring.

## DØRE

### ***Låse***

Alle døre til MATADOR vægge er monteret med Ruko/Assa låse med 5-stifts cylinder.

Mindst en gang om året bør cylinder og låsekasse smøres med låsespray. Låsekassen smøres ved, at fallen trykkes ind, så det bliver muligt at sprøjte ind i låsekassen. For at sikre at døren smækker let, og at den lukker lydløst, bør fallen smøres med låsefedt.

Samtidig med smøringen bør det sikres, at alle skruer er tilspændt.

### ***Hængsler***

Alle døre til MATADOR vægge er monteret med stålhængsler med kuglelejring og ståltap. Hængsler smøres med syrefrit fedt mindst en gang om året.

### ***Skydedørsruller***

Skydedøre er monteret med nylonruller. Disse kræver ingen vedligeholdelse.

## **LOFTER**

### ***Aluminium og stål***

Ved almindelig rengøring støvsuges loftet med et blødt børstemundstykke.

Til afvaskning af loftet kan anbefales almindeligt vaskepulver eller flydende sæbe.

Vaskepulveret blandes med vand i forholdet 1:70, og opløsningen påføres loftet med en natursvamp og aftørres med bløde bomuldsklude opvredet i rent vand. Pletter, striber eller skjolder, der ikke kan fjernes på denne måde, behandles med flydende sæbe, der blandes i forholdet 1:10. Denne opløsning er normalt tilstrækkeligt til at fjerne tilsmudsning forårsaget af røg. Blandingen påføres loftet med en blød natursvamp, der er vredet op i opløsningen. Det bedste resultat opnås dog, såfremt flydende sæbe påføres ved hjælp af håndsprøjte, tryklufsprøjte eller lignende. Efter få øjeblikke fjernes sæbe og løs snavs med bløde bomuldsklude eller natursvampe, der hyppigt skylles og vrides op i rent vand.

Røgsværtning, der ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, pensles med 40% eddikesyre, og behandlingen efterfølges af en afvaskning i rent vand tilsat 1% ammoniakvand.

Genmalingsvejledning kan rekvireres hos Skov Industri AS.

### ***Mineraluld***

Støvpartikler kan fjernes med en børste, hvis hårdhed svarer til en almindelig klædebørste.

Støvsugning bør normalt undgås. I tilfælde hvor det skønnes nødvendigt, skal der anvendes den mindst mulige sugsevne.

Er pladerne meget tilsmudsede anvendes et alkalisk rengøringsmiddel, f. eks. almindeligt opvaskemiddel. Der må ikke anvendes midler indeholdende sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak.

Afvaskningen foretages forsigtigt med en fugtig klud.

Ønskes loftet genmalet, kan en vejledning rekvireres gennem Skov Industri AS.

## **GULVBELÆGNING**

### ***Homogen vinyl***

Ved daglig rengøring bør belægningen fejes, støvsuges eller tørres med en fugtig klud. Efter behov vaskes gulvet med lunkent vand tilsat sæbespåner, brun sæbe eller syntetisk sæbeopløsning. Efter afvaskning skylles og tørres gulvet. Sulfosæbe og skurepulver frarådes, da det virker affedtende og gør gulvet modtageligt for snavs.

Maskinel rengøring bør være fugtrensning med bløde børster.

Er gulvet meget snavset, kan sæbevand tilsættes lidt soda eller salmiakspiritus. Pletrænsning foretages med terpentiner, benzin eller petroleum. Anvend aldrig opløsningsmidler.

Polering med selvblankende polish vil give mere glans og letter den daglige rengøring.