


Matadorvægge

*Montage-vejledning
for 60 mm vægge*

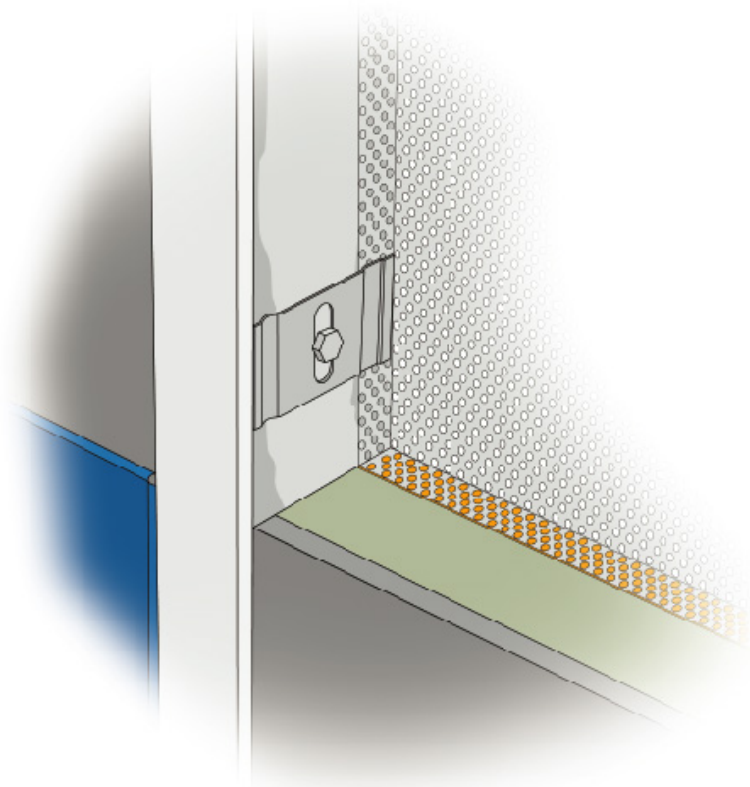

Gulvmontage:

Med en kridtsnor el.lign. markeres væggenes placering på gulvet. Markeringen skal følge væggenes yderside.

Strøer, som bør boltes fast i eksisterende gulv, lægges pr. ca. 350 mm med 50 mm i højden, og Rockwool (600x1000x50 mm) lægges mellem strøer. Gulvet afsluttes med spånplader og vinyl.

Udlægning af bundskinne:

Bundskinnerne har en længde på 2700 mm, svarende til 3 moduler. Til hjørnestolper anvendes specielle fodstykker beregnet for én stolpe.

Bundskinner udlægges så vidt muligt i hele længder, men tilpasses hvor dette ikke er muligt.

Når bundskinnerne ligger præcis efter yderkant af gulvkonstruktionen, markeres bolthuller på gulvet gennem hullerne i bundskinnen.

Hullerne i gulvet bores, og der monteres ekspansionsdybler.

Bundskinner og fodstykke samles med de medfølgende lasker, hvorefter de nivelleres, så de ligger **ABSOLUT VANDRET!!!** Nivelleringen udføres ved at lægge små stykker masonit, stålplade eller lignende under bundskinnen. Opklodsningerne skal ligge så tæt på boltene som muligt. Når alle bundskinner ligger i niveau, fastspændes bundskinnen, hvorefter det kontrolleres at de stadig er i vatter.

Klargøring af stolper:

På de sider af stolperne, der er forberedt for clips, monteres skumnylonstrimler. Arbejdet udføres lettest ved at placere stolperne i arbejdshøjde, hvorefter skumnylonen påklæbes ca. 5 mm fra begge kanter i stolpens fulde længde. Om stolpens top klæbes 3-4 lag skumnylon for at sikre at den ikke kan bevæge sig i U-overliggeren som monteres senere.

Efter skumnylonen er monteret, påskrues clips ved hjælp af de medfølgende M5-skruer. Clipsene monteres så de to "buer" vender mod stolpen. Clipsene må ikke spændes unødigt hårdt, da der derved opstår risiko for at de knækker, når kassetterne monteres.

Bemærk: afstanden er forskellig fra bund/top til første clipshul. (bund=50mm, top=63mm).

Klargøring af kassetter:

Kassetterne stilles op af en væg eller lignende, og der påklæbes skumnylon på den ene af de korte siders ombukkede kanter. På de kassetter, der skal monteres mod gulvskinnen, monteres skumnylon både for oven og for neden.

Montering af stolper og kassetter:

Stolperne monteres på bundskinnens fodstykker, og mellem de første to stolper monteres en kassette. Sådant fortsættes til alle stolper er monteres.
Alle kassetter monteres så der er en skumbelagt kant mod en uden skum.

Mellem kassetterne lægges de specialtilpassede mineraluldsplader.

Hvor MATADOR-væggen støder mod den eksisterende væg, påklæbes det medfølgende ekspansions-fugebånd. Der bør yderligere fuges mellem eksisterende væg og MATADOR-væggen med syrefri silikone.

Montering af U-overligger:

Det specielle hjørnestykke monteres på hjørnestolpen, hvorefter U-overliggerne kan oplægges. Det vil være nødvendigt at tilskære nogle af disse.

Når alle U-overliggerne er på plads svejdes de sammen med en lille svejsesøm på oversiden.

Montering af vinduer:

Vinduesrammerne med glas der har samme dimension som kassetterne, trykkes ned over karmen, og popnittedes til denne. Herefter monteres det samlede vindue i væggen og fastskrues i gevindhullerne i stolperne. Der skal ikke være clips hvor der monteres vinduer.

Montering af døre:

I det modul hvor der skal monteres en dør, skæres bundskinnen bort mellem stolperne.

Afstanden "x" fra bundskinnens underside til gulvet måles, og begge karmsider skæres på længden "x" + 2070 mm fra toppen (hvor det store hul sidder tættest på enden).

Karmsider monteres i væggen med de vedlagte unbraco-skruer, og overliggeren lægges op (løst). Der skal ikke være clips hvor der skal være dør.

Hængslerne adskilles og monteres på hhv. dør og karm, hvorefter døren monteres.

Lås og håndtag monteres. Det kan evt. være nødvendigt at "vende" låsen. Dette gøres ved at demontere låsens stolpe, hvorefter fallen forsigtigt kan drejes 180°.

Montering af tagkonstruktion:

IPE-profilerne oplægges så enderne ligger på U-overliggeren lige over en stolpe. IPE-profilerne fastgøres til U-overliggeren med selvskærende skruer eller en lille svejsning.

Spånpladerne udlægges på IPE-profilerne, og fastgøres på disse med skruer.

Loftpladerne tilskæres så de passer mellem IPE-profilerne (ca. 890 mm), og skubbes derefter enkeltvis ind efterfulgt af et T-profil. Herefter monteres kronjern, hvor det tilstræbes at deres samlinger er midt på en stolpe. Til sidst monteres hjørne for kronjern.

De medfølgende fodpaneler monteres i princippet som kronjernene. De lave indvendigt, og de høje udvendigt.

Skulle der opstå behov for yderligere vejledning, er De velkommen til at kontakte:

SKOV INDUSTRI A/S ☎ 63 42 42 42